


## مراحل نصب فیتینگ بر روی مخازن پلی اتیلن

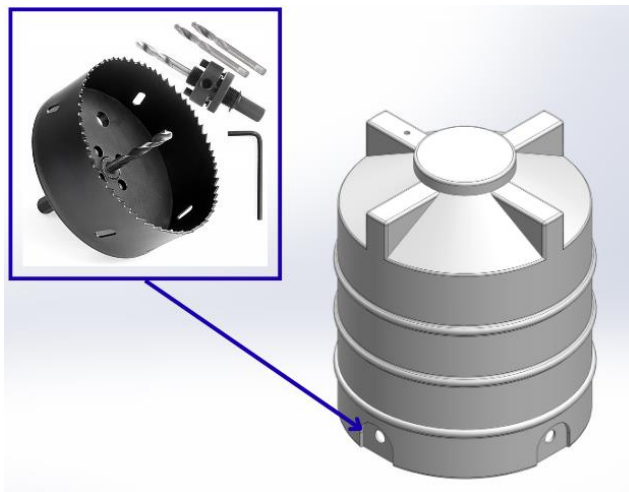

### گام ۱: با توجه به سایز فیتینگ و به کمک ابزار گرد

بر، سوراخی به قطر مشخص بر روی مخزن ایجاد نمایید. مطابق جدول زیر متناسب با هر سایز فیتینگ، قطر سوراخ مورد نیاز مشخص شده است.




| سایز نامی اتصال | قطر سوراخ مخزن (mm) |
|-----------------|---------------------|
| 1 Inche         | 34~38               |
| 1-1/4 Inche     | 43~48               |
| 1-1/2 Inche     | 49~55               |
| 2 Inche         | 61~65               |

### گام ۲: لوله ی فیتینگ و درزبند (Gasket) آن را به داخل


مخزن منتقل کنید.

در صورت کوتاه بودن ارتفاع مخزن، لوله فیتینگ و درزبند به آسانی به کمک یک میله (یا چوب) با طول مشخص به محل سوراخ مخزن هدایت می شود.

برای مخازن با ارتفاع بالا، ابتدا مخزن را به حالت افقی خوابانده و سپس یک طناب به طول مناسب را از دهانه ی سوراخ وارد آن کنید و از درب مخزن خارج سازید. سپس طناب را به لوله فیتینگ بسته و آن را به داخل مخزن تا رسیدن به محل سوراخ بکشید.

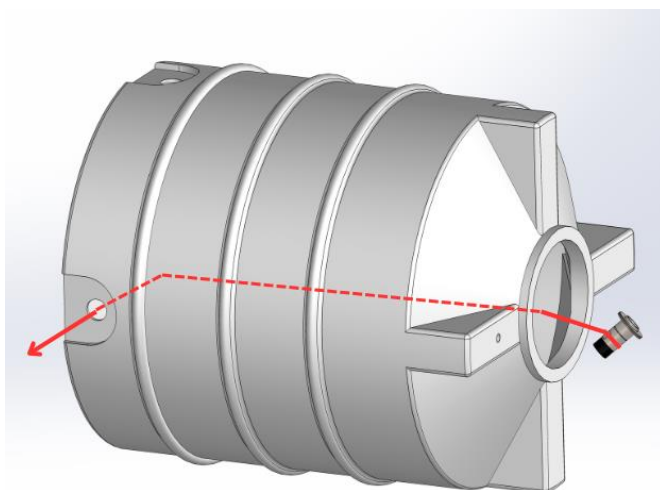

**نکته:** دقت شود که پیچ‌ها باید به صورت ضربدری سفت شوند.

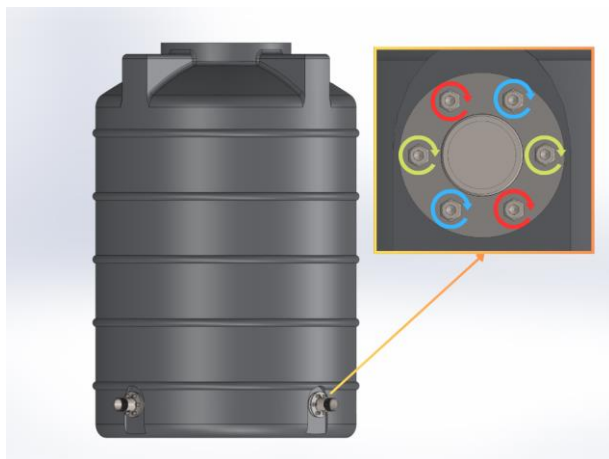


**نکته:** برای اتصال هر تجهیز (نظیر پمپ و ...) به فیتینگ، ابتدا به وسیله‌ی یک آچار مطابق شکل زیر، لوله‌ی فیتینگ را از محل آچارخور آن محکم بگیرید و سپس تجهیز مورد نظر را به فیتینگ متصل نمایید.




| عرض دهانه آچار مورد نیاز | سایز نامی اتصال |
|--------------------------|-----------------|
| 30 mm                    | 1 Inche         |
| 38 mm                    | 1-1/4 Inche     |
| 44 mm                    | 1-1/2 Inche     |
| 58 mm                    | 2 Inche         |

**نکته:** دقت شود تا قبل از نصب خار فنری، پیچ‌های Luck Nut را سفت نکنید. پیچ‌های Luck Nut باید کامل باز باشند.

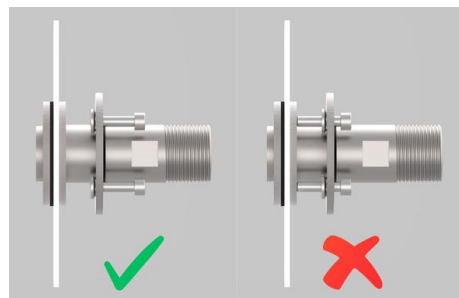

**گام ۵:** به کمک ابزار خار باز کن، خار فنری را بر روی لوله‌ی فیتینگ در محل شیار خود نصب کنید.

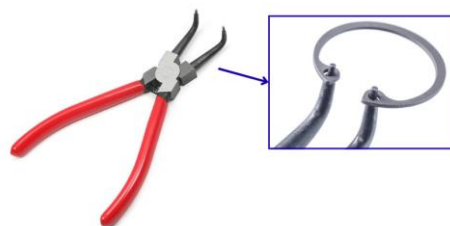


**گام ۶:** به کمک آچار آلن سایز ۵، پیچ‌های M6 صفحه‌ی قفل کن (Luck Nut) را سفت کنید.



**گام ۳:** انتهای لوله‌ی فیتینگ را به بیرون سوراخ هدایت کرده به طوری که درزبند به خوبی با دیواره‌ی داخلی مخزن در تماس باشد.

سپس واشر را از بیرون بر روی لوله‌ی فیتینگ نصب کنید.

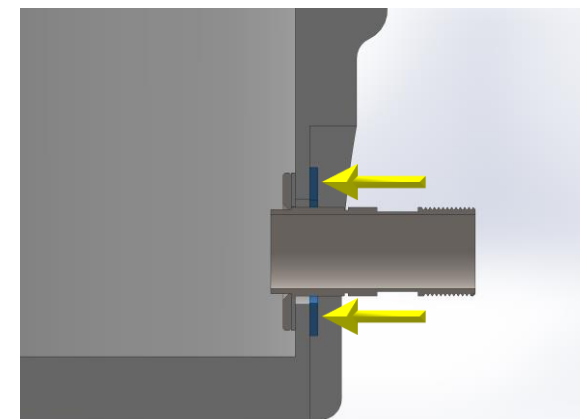

**گام ۴:** صفحه‌ی قفل کن (Luck Nut) را در ادامه بر روی لوله نصب کرده و تا محل تماس پیچ‌ها با واشر آن را هدایت کنید.

